SAMSUNG

คู่มือสำหรับผู้ใช้

ตัวเครื่องภายใน
AS18D2QE
AST24D2QE

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

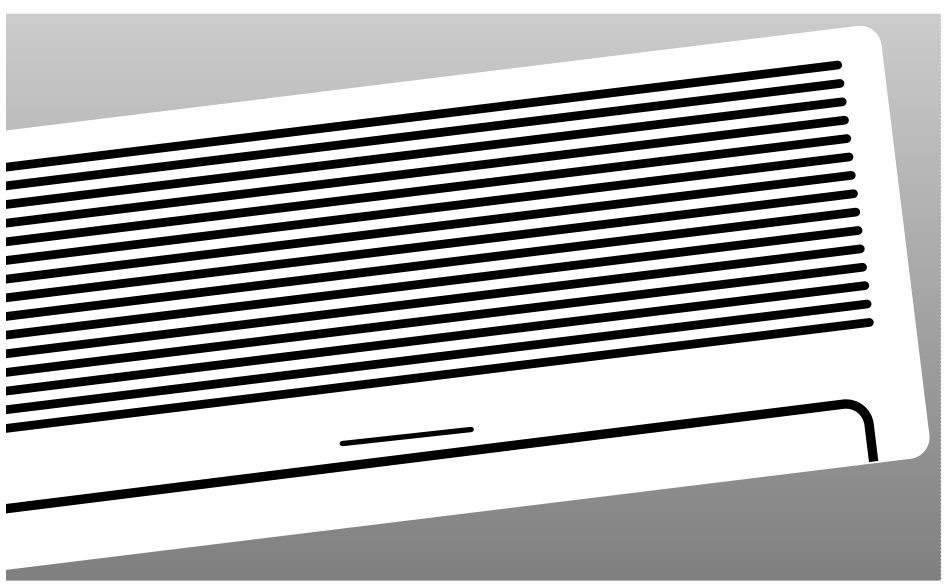

TH DB68-01246A(3)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้เมื่อท่านใช้เครื่องปรับอากาศ

1. *ตรวจสอบตัวเครื่องภายในให้ถ่ายเทอากาศอยู่ตลอดเวลา ; อย่าวางเสื้อผ้าหรือวัสดุอื่น ๆบนเครื่อง*
2. *ไม่ให้ของเหลวทุกชนิดหกรดตัวเครื่องภายใน หากเกิดขึ้นให้ปิดสวิตช์และติดต่อช่างผู้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศของท่าน*
3. *ไม่นำสิ่งของต่าง ๆ ไว้ในช่องระหว่างใบพัดเพราะอาจทำให้ใบพัดข้างในเครื่องเสียและท่านอาจได้รับบาดเจ็บ กรุณาอย่าให้เด็กเข้าใกล้ตัวเครื่องภายใน*
4. *ไม่วางสิ่งของต่าง ๆหน้าตัวเครื่องภายนอก*
5. *หากไม่ใช้รีโมทเป็นเวลานานต้องถอดแบตเตอรี่ออก*
6. *ผู้ใช้ไม่ควรแก้ไขเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง ควรติดต่อศูนย์บริการโดยตรงหรือช่างผู้ติดตั้ง*
7. *หากอุปกรณ์ต่าง ๆเสียหายต้องเปลี่ยน ควรติดต่อผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย*
8. *เครื่องนี้ควรติดตั้งตามระบบไฟฟ้าภายในบ้าน*
9. *เมื่อทิ้งตัวเครื่องจำเป็นต้องดึงขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วกำจัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย*
10. *ห้ามเด็กหรือคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงใช้เครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีผู้ควบคุมดูแล; ควรจะควบคุมเด็กไม่ให้เล่นกับเครื่องปรับอากาศ*

ข้อควรระวัง

ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวเครื่องติดตั้งไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยในระหว่างการใช้หรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้องให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อุบัติเหตุเกิดได้ในกรณีที่ท่านติดตั้งเครื่องปรับอากาศไม่เหมาะสมถูกต้อง

สารบัญ

◆ ***การเตรียมเครื่องปรับอากาศ***

- ■ ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย 2
- ■ ตัวเครื่องภายในและภายนอก 4
- ■ รีโมท,ปุ่มต่าง ๆ และหน้าปัดแสดงการทำงาน 6
- ■ การเริ่มใช้งาน 7
- ■ การติดตั้งที่เก็บรีโมทบนฝาผนัง 8
- ■ การใส่แบตเตอรี่รีโมท 8

◆ ***การเดินเครื่องปรับอากาศ***

- ■ การเลือกรูปแบบการเดินเครื่องอัตโนมัติ 9
- ■ การทำให้ห้องเย็น 10
- ■ การเปลี่ยนอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว 11
- ■ การขจัดความชื้นที่เกินควร 12
- ■ การปรับอากาศในห้อง 13
- ■ การปรับทิศทางการไหลของอากาศตามแนวตั้ง 14
- ■ การปรับทิศทางการไหลของอากาศตามแนวนอน 15

◆ ***การตั้งโปรแกรมเครื่องปรับอากาศ***

- ■ การเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ 16
- ■ การปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ 17
- ■ การตั้งเวลาหลับ 18

◆ ***คำแนะนำสำหรับการใช้งาน***

- ■ การเดินเครื่องโดยไม่ใช้รีโมท 19
- ■ คำแนะนำการเดินเครื่อง 19
- ■ การตั้งอุณหภูมิและความชื้น 20
- ■ การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 20
- ■ การแก้ไขปัญหาทั่วไป 21
- ■ การติดตั้งแผ่นกรองอากาศ(ทางเลือก) 22

◆ ***รายละเอียดทางด้านเทคนิค***

ตัวเครื่องภายในและภายนอก

แบบและขนาดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรุ่น

ตัวเครื่องภายใน

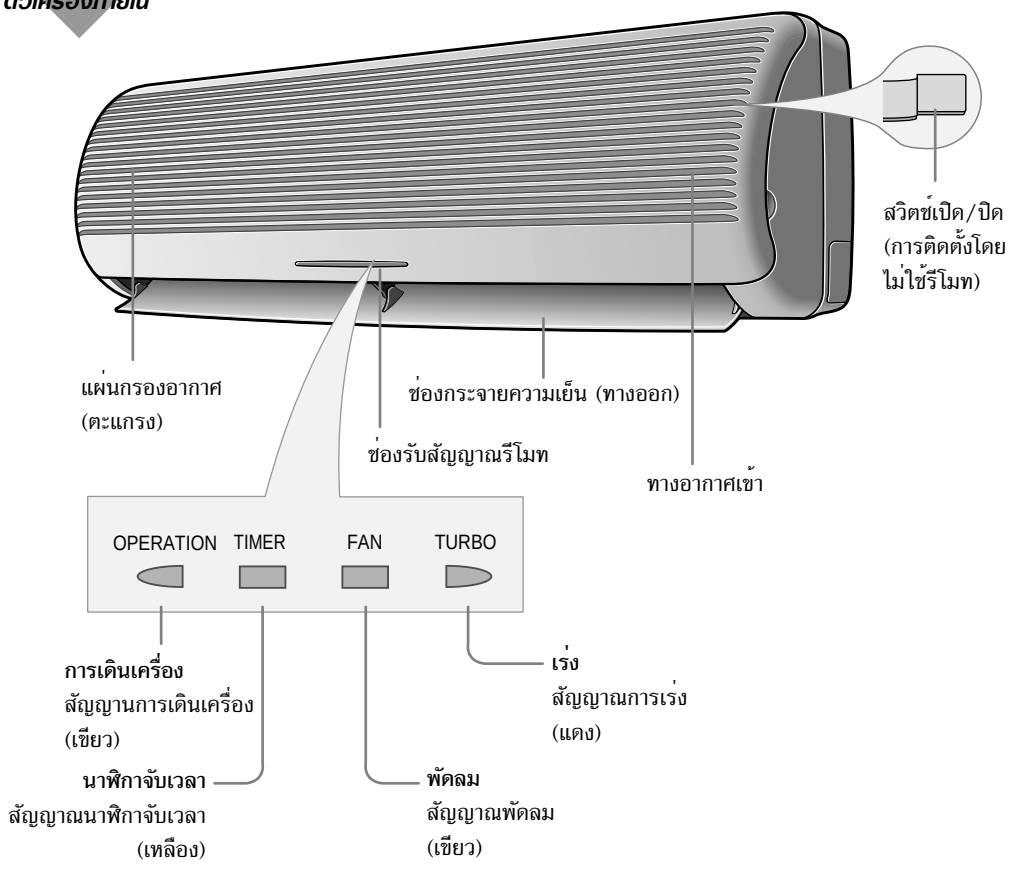

ตัวเครื่องภายนอก

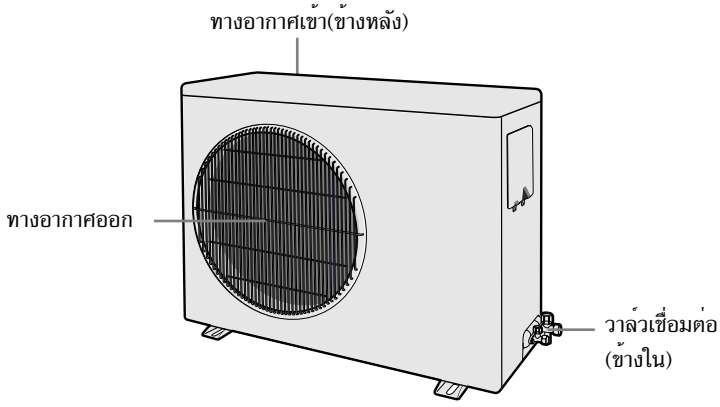

รีโมท.ปุ่มต่าง ๆและหน้าปัดแสดงการทำงาน

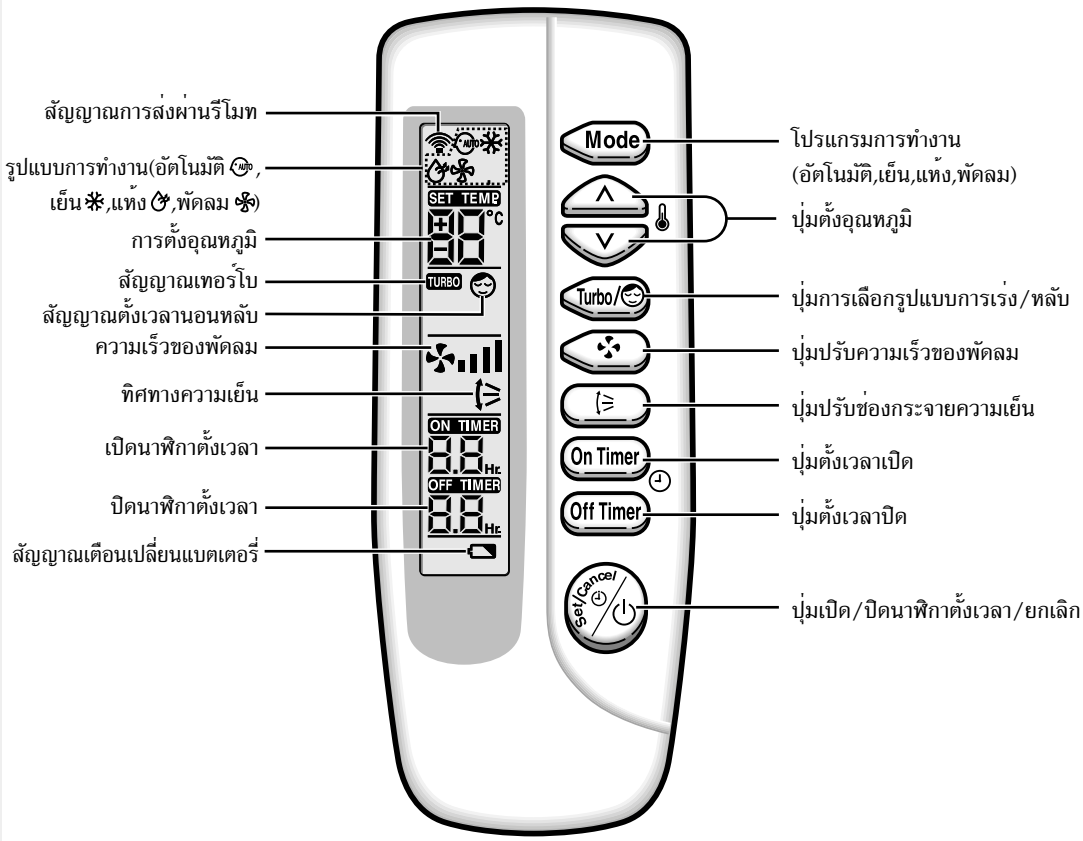

เริ่มต้นการใช้งาน

หากท่านซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังนี้จะได้รับการติดตั้งจากผู้เชี่ยวชาญ

คู่มือการใช้งานนี้บรรจุไว้ด้วยข้อมูลที่สำคัญมากมายเมื่อท่านใช้เครื่องปรับอากาศกรุณาใช้เวลาศึกษาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องปรับอากาศ

คู่มือนี้จัดทำตาม

- ◆ *คุณสมบัติที่แสดงไว้ที่หน้า 4 และ 6 :*
  - *ตัวครื่องภายในและภายนอก*
  - *รีโมท(ปุ่มต่างๆและหน้าปัดแสดงการทำงาน)*

  ข้อมูลนี้จะช่วยให้ท่านรู้จักปุ่มต่างๆและเข้าใจสัญลักษณ์ที่หน้าปัดแสดงการทำงาน

- ◆ *ในส่วนสำคัญของเอกสารนี้ท่านจะพบขั้นตอนทีละขั้นของแต่ละหน้าที่ต่างๆ*

สัญลักษณ์แสดงขั้นตอนการใช้งาน

กด	ผลัก	กดแช่ไว้

การติดตั้งที่เก็บรีโมทบนฝาผนัง

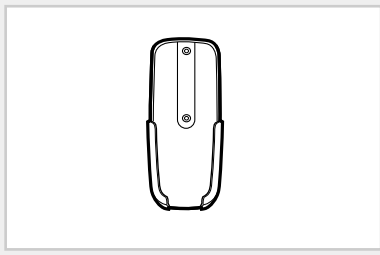

รีโมทมีมาพร้อมกับที่เก็บซึ่งสามารถติดไว้บนฝาผนังเพื่อเก็บรีโมทเมื่อท่านไม่ใช้ ติดที่เก็บรีโมทที่ฝาผนังตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 ทำเครื่องหมายเป็นรู 2 รูด้วยดินสอบนฝาผนังที่จะติดตั้งที่เก็บรีโมท

2 เจาะรู 2 รูและใส่ตะปูเกลียวตามชนิดของฝาผนังที่จะติดตั้งที่เก็บรีโมท

3 หมุนให้ที่เก็บรีโมทอยู่ในตำแหน่ง

ผล: ท่านสามารถใส่รีโมทไว้ที่ที่เก็บรีโมทและนำออกได้ตามต้องการ

การใส่แบตเตอรี่รีโมท

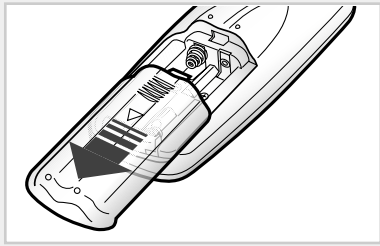

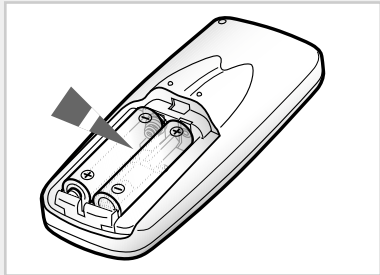

ต้องใส่หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทเมื่อ :

- *ท่านใช้เครื่องปรับอากาศ*
- *รีโมทไม่ทำงาน*

หมายเหต

- *ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA, LR03 1.5 โวล์ท*
- *ไม่ใช้แบตเตอรี่เก่าหรือแบตเตอรี่ชนิดต่างกัน*
- *แบตเตอรี่อาจจะเปลี่ยนสภาพหลังจากใช้งาน 12 เดือนในกรณีที่ไม่ใช้งานมากเกินไป*

1 กดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ส่วนหลังรีโมทด้วยนิ้วหัวแม่มือตามทิศทางลูกศรและถอดแบตเตอรี่ออก

2 ใส่แบตเตอรี่ 2 ก้อน ควรตรวจดูขั้วไฟฟ้าทั้งสอง

- ใส่แบตเตอรี่ขั้ว + ที่รีโมทขั้ว +
- ใส่แบตเตอรี่ขั้ว - ที่รีโมทขั้ว -

3 ปิดฝาครอบโดยเลื่อนกลับจนสนิท

การเลือกรูปแบบการเดินเครื่องอัตโนมัติ

ท่านสามารถเลือกการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดยวิธีอัตโนมัติด้วยรีโมท สำหรับรูปแบบอัตโนมัติอุณหภูมิมาตรฐานและความเร็วของใบพัดที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถปรับอุณหภูมิมาตรฐานได้แต่ไม่ต้องปรับความเร็วของใบพัด

1 ถ้าจำเป็นให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด)

ผล: ◆ สัญญานการเดินเครื่องภายในทำงาน
◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามรูปแบบที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปี๊บ

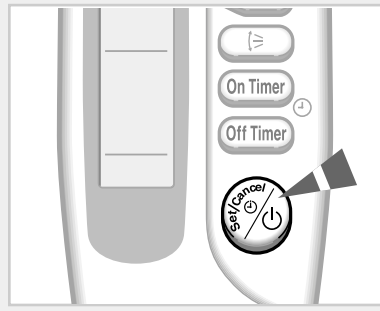

สำคัญ

เครื่องปรับอากาศได้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเริ่มทำงานอย่างกระทันหันหลังจาก
◆ เสียบปลั๊ก
◆ หยุดใช้งาน
เครื่องจะเริ่มทำงานหลัง 3 นาที

---

2 หากสัญญาน ไม่แสดงที่ส่วนบนของรีโมท ให้กดปุ่มเลือกรูปแบบ(MODE) ที่รีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าสัญญานจะปรากฏ

ผล: ◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปี๊บแต่ละครั้งที่กดปุ่มเลือกรูปแบบ(MODE)
◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มเดินเครื่องโดยรูปแบบอัตโนมัติ

หมายเหตุ ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเดินเครื่องได้ตลอดเวลา

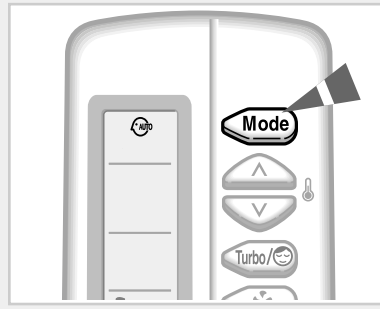

---

3 เพื่อปรับอุณหภูมิมาตรฐาน(เครื่องปรับอากาศจะตั้งอุณหภูมิมาตรฐานภายในห้องนั้น ๆ) กดปุ่มตั้งอุณหภูมิ(TEMPERATURE) หนึ่งหรือหลายครั้ง

ตั้งอุณหภูมิ	ตั้งอุณหภูมิ	-	ตั้งอุณหภูมิ	ตั้งอุณหภูมิ
-2 องศาฯ	-1 องศาฯ	อุณหภูมิมาตรฐาน	+1 องศาฯ	+2 องศาฯ
(เมื่อท่านรู้สึกร้อน)			(เมื่อท่านรู้สึกเย็น)	

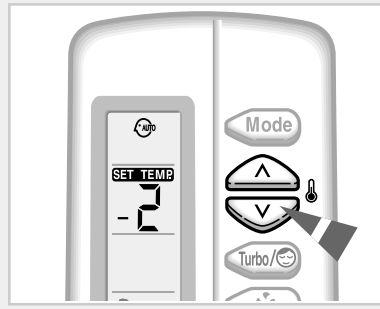

ต้องเลือกระบบทำความเย็นเมื่อท่านต้องการปรับ :

- ◆ *ปรับอุณหภูมิให้เย็น*
- ◆ *ปรับความเร็วของใบพัด*

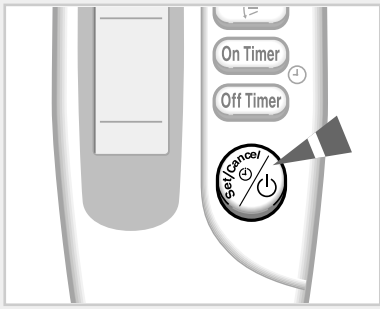

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด)

ผล: ◆ สัญญานการเดินเครื่องภายในทำงาน
◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามรูปแบบที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปิ๊บ

สำคัญ เครื่องปรับอากาศได้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเริ่มทำงานอย่างกระทันหันหลังจาก
◆ เสียบปลั๊ก
◆ หยุดใช้งาน
เครื่องจะเริ่มทำงานหลัง 3 นาที

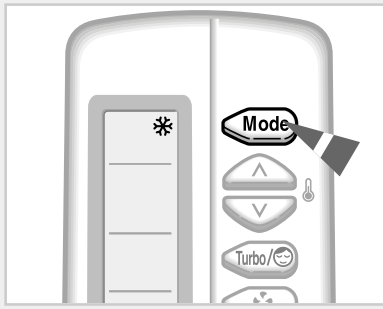

2 หากสัญญาน ไม่แสดงที่ส่วนบนของรีโมทให้กดปุ่มเลือกรูปแบบ (MODE) ที่รีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าสัญญานจะปรากฏ

ผล: ◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปิ๊บแต่ละครั้งที่กดปุ่มเลือกรูปแบบ(MODE)
◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานในรูปแบบทำความเย็น

หมายเหตุ ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตลอดเวลา

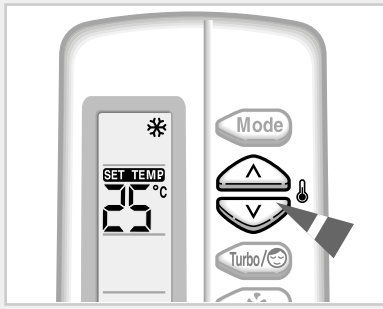

3 สำหรับการปรับอุณหภูมิให้กดปุ่มอุณหภูมิ(TEMPERATURE)หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าอุณหภูมิที่ต้องการจะแสดง
อุณหภูมิที่เป็นไปได้โดยรวมอยู่ระหว่าง 18 องศาฯถึง 30 องศาฯ

ผล: ◆ แต่ละครั้งกดปุ่มอุณหภูมิ(TEMPERATURE)
- อุณหภูมิจะปรับทีละ 1 องศาฯ
- ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปิ๊บ

◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำความเย็นและจัดเตรียมให้อุณหภูมิของห้องนั้นสูงขึ้นหรือต่ำลงตามอุณหภูมิที่เลือก ; พัดลมจะหมุนเมื่อเครื่องทำงาน

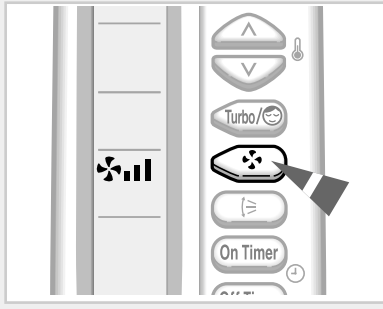

4 เลือกความเร็วของพัดลมโดยกดที่ปุ่มพัดลม(FAN)หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าตรงตำแหน่งที่ต้องการ :

	ต่ำ	(หมุน: → →)
	ปานกลาง	
	สูง	
	อัตโนมัติ	

ผล: แต่ละครั้งที่กดปุ่มใบพัด(FAN)ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปิ๊บ

5 สำหรับการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ, ดูที่หน้า 14 และ15

การเปลี่ยนอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว

ปุ่มการเร่งมีคุณสมบัติให้ห้องเย็นอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่าง : ท่านเพิ่งกลับบ้านและห้องร้อนมาก ท่านต้องการให้เครื่องทำความเย็นอย่างรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้
ในการเดินเครื่องเร่งความเร็วใช้เวลาสูงสุด 30นาทีก่อนเครื่องจะกลับไปยังรูปแบบและอุณหภูมิที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ

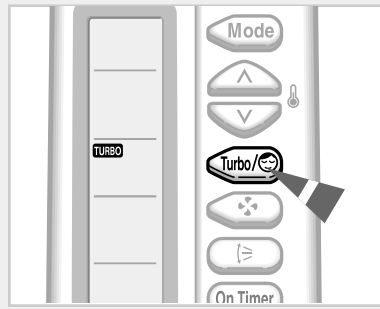

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด)

ผล:
- สัญญานการเดินเครื่องภายในทำงาน
- เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามรูปแบบที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
- ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปิ๊บ

---

2 กดปุ่ม Turbo/

ผล:
- อุณหภูมิและการตั้งพัดลมจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
- ไฟแสดงการเร่งของตัวเครื่องภายในจะสว่าง
- เครื่องปรับอากาศทำให้ห้องเย็นอย่างรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้
- หลังจาก30 นาทีเครื่องปรับอากาศจะกลับไปรูปแบบเดิมโดยอัตโนมัติ แต่หากท่านกดปุ่ม Turbo/ ในรูปแบบแห้ง(DRY) หรือ ใบพัด(FAN) จะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบอัตโนมัต(AUTO)

---

3 หากท่านต้องการหยุดการทำงานของการเร่งก่อน 30 นาทีให้กดปุ่ม Turbo/ หนึ่งหรือหลายครั้งจนกระทั่ง TURBO หรือ หายไป

ผล: เครื่องปรับอากาศจะกลับไปรูปแบบเดิมโดยอัตโนมัติ

---

4 สำหรับการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ,ดูที่หน้า 14 และ 15

การขจัดความชื้นที่เกินควร

หากบรรยากาศในห้องมีความชื้นมาก ท่านสามารถขจัดความชื้นได้ โดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิให้ต่ำมาก

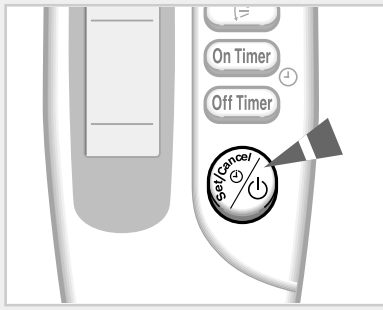

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด)

ผล:
- สัญญาณการเดินเครื่องภายในทำงาน
- เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามรูปแบบที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
- ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปิ๊บ

สำคัญ เครื่องปรับอากาศได้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเริ่มทำงานอย่างกระทันหันหลังจาก :
- เสียบปลั๊ก
- หยุดใช้งาน

เครื่องจะเริ่มทำงานหลัง 3 นาที

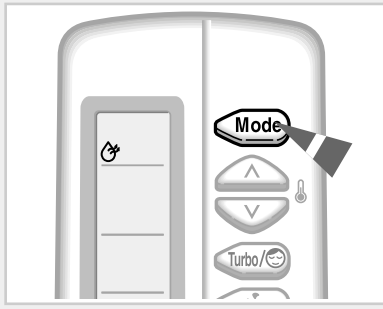

2 หากสัญญาณ ไม่แสดงที่ส่วนบนของรีโมทให้กดปุ่มเลือกรูปแบบ (MODE) ที่รีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าสัญญาณจะปรากฏ

ผล:
- ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปิ๊บแต่ละครั้งที่กดปุ่มเลือกรูปแบบ(MODE)
- เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานในรูปแบบทำให้แห้ง

หมายเหตุ ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตลอดเวลา

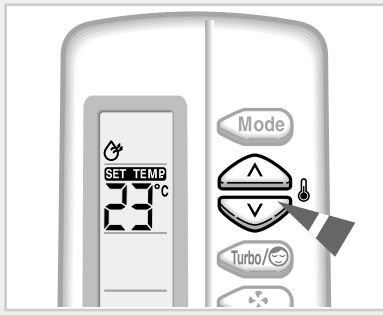

3 สำหรับการปรับอุณหภูมิให้กดปุ่มอุณหภูมิ(TEMPERATURE) หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าอุณหภูมิที่ต้องการจะแสดง
อุณหภูมิที่เป็นไปได้โดยรวมอยู่ระหว่าง 18 องศาฯ ถึง 30 องศาฯ

ผล:
- แต่ละครั้งกดปุ่มอุณหภูมิ(TEMPERATURE)
  - อุณหภูมิจะปรับทีละ 1 องศาฯ
  - ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปิ๊บ
- เครื่องปรับอากาศเริ่มขจัดความชื้นที่มีมากเกินไป ; ปริมาณของอากาศจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

4 สำหรับการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ,ดูที่หน้า 14 และ 15

การปรับอากาศในห้อง

หากบรรยากาศในห้องเหม็นอับ ท่านสามารถปรับอากาศในห้องโดยใช้พัดลมพิเศษ

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด)

ผล: ◆ สัญญานการเดินเครื่องภายในทำงาน
◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามรูปแบบที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปิ๊บ

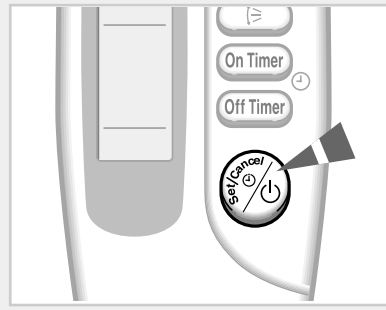

---

2 หากสัญญาณ ไม่แสดงที่ส่วนบนของรีโมทที่กดปุ่มเลือกรูปแบบ(MODE)ที่รีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าสัญญาณจะปรากฏ

ผล: ◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปิ๊บแต่ละครั้งให้กดเลือกรูปแบบ(MODE)
◆ ไฟแสดงพัดลมของตัวเครื่องภายในจะสว่าง
◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานในรูปแบบพัดลม
◆ อุณหภูมิจะตั้งโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตลอดเวลา

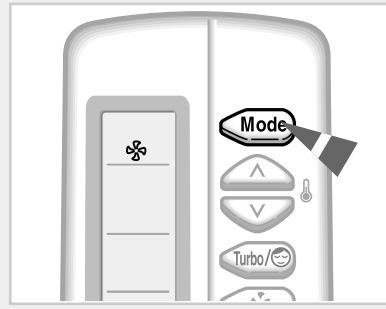

---

3 เลือกความเร็วของใบพัดโดยการกดปุ่มใบพัด(FAN) หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าตรงตำแหน่งที่ต้องการ

ต่ำ
ปานกลาง
สูง

ผล: แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มใบพัด(FAN) ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปิ๊บ

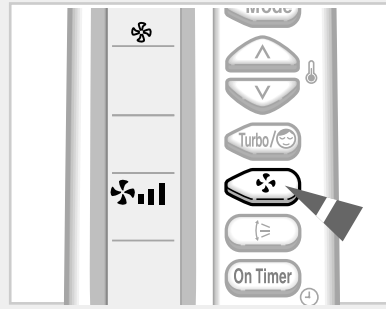

---

4 สำหรับการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ,ดูที่หน้า 14 และ 15

การปรับทิศทางการไหลของอากาศตามแนวตั้ง

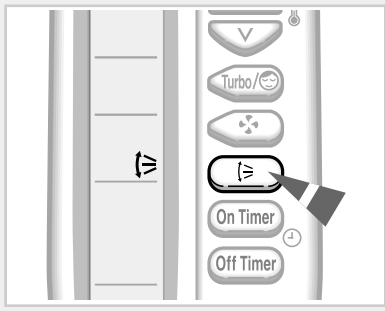

จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวเครื่องภายใน ท่านสามารถปรับตำแหน่งของทิศทางช่องกระจายความเย็นบนส่วนท้ายของเครื่องนั้นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ

1 กดปุ่มช่องกระจายความเย็น(SWING)หนึ่งหรือหลายครั้งตามต้องการ
ผล: ช่องกระจายความเย็นจะปรับตามแนวตั้ง

คำแนะนำ	**เมื่อ...**	**ปรับช่องกระจายความเย็นให้หันไปทาง...**
	เย็น	ข้างบน

2 หากท่านต้องการให้ช่องกระจายความเย็นเคลื่อนไหวหรือหยุดโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องปรับอากาศเดินเครื่องให้กดปุ่มช่องกระจายความเย็น(SWING)
ผล: ช่องกระจายความเย็นเคลื่อนที่และหยุดตามตำแหน่งในขั้นต้น

3 สำหรับการหยุดการเคลื่อนไหวของช่องกระจายความเย็นให้กดปุ่มใบกระจายความเย็น(SWING) อีก

หมายเหตุ	**หากท่านเปิดสวิตช์ดังนั้นช่องกระจายความเย็นจะ...**	**เครื่องปรับอากาศ...**
	ปิด	ปิดอย่างสมบูรณ์
	เปิดอีกครั้ง	เลือกใหม่ตาม ตำแหน่งที่ต้องการ

การปรับทิศทางการไหลของอากาศตามแนวนอน

มีช่องกระจายความเย็นให้การไหลของอากาศภายใน 2 แบบ คือ ใบกระจายความเย็นให้การไหลของอากาศที่ปรับแนวตั้งได้และใบกระจายความเย็นให้การไหลของอากาศที่ปรับแนวนอนได้

1 ปรับแต่ละแบบของพัดลมภายในตามตำแหน่งที่ต้องการโดยผลักหรือดึงไปด้านต่าง ๆ

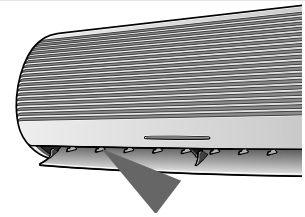

การเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

นาฬิกาตั้งเวลาสามารถเปิดสวิตช์ของเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ท่านได้กำหนดไว้ ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

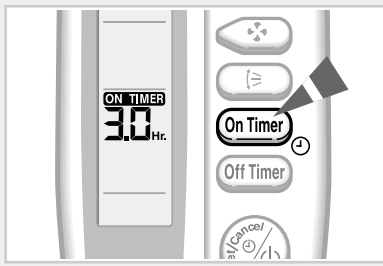

1 เพื่อตั้งเวลากดปุ่มเปิดนาฬิกาตั้งเวลาเปิด(ON TIMER) หนึ่งหรือหลายครั้งจนกระทั่งได้เวลาที่ต้องการปรากฏบนหน้าปัดแสดงการทำงาน สามารถตั้งเวลาได้ 30นาที ถึง 24 ชั่วโมง

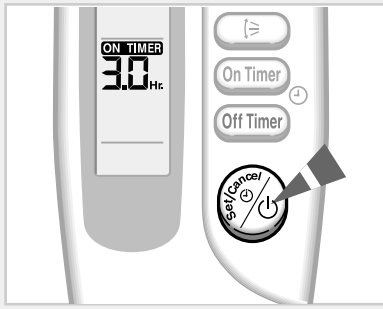

2 กดปุ่ม (ตั้ง/ยกเลิก)เพื่อสิ้นสุดการตั้ง

ผล: ◆ แสดงเวลาที่เหลืออยู่
◆ ตัวแสดงเวลาจะหยุดการกระพริบ
◆ รูปแบบการเดินเครื่องและอุณหภูมิที่ตั้งไว้จะปรากฏหลัง 10 วินาที
◆ ไฟเหลืองแสดงปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาของตัวเครื่องภายในจะสว่าง
◆ เครื่องปรับอากาศจะเปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งปรากฏบนนาฬิกาตั้งเวลา

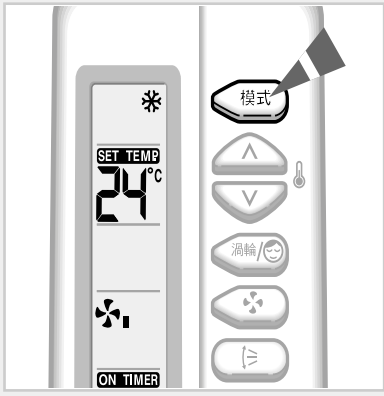

3 ในการเลือกโหมดปฏิบัติการล่วงหน้า กดปุ่ม Mode จนกระทั่งโหมดที่ต้องการปรากฏขึ้นที่ด้านบนของรีโมตคอนโทรล

ผล: ◆ เครื่องปรับอากาศจะกลับมาสู่โหมดที่เลือกไว้เมื่อถูกเปิดเครื่องขึ้น

การยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลาเปิด

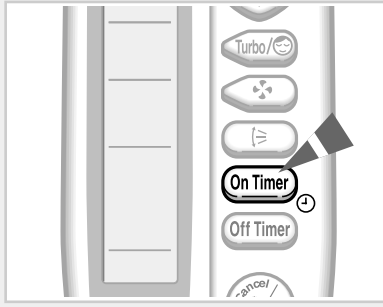

1 เพื่อยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลาเปิดกดปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาเปิด(ON TIMER) หนึ่งหรือหลายครั้ง จนกระทั่งเวลาที่ตั้งไว้หายไป

2 กดปุ่ม (ตั้ง/ยกเลิก)

หมายเหตุ หากท่านต้องการเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาที่ตั้งไว้ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด(On/Off)

การปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

นาฬิกาตั้งเวลาสามารถปิดสวิตช์ของเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ท่านได้กำหนดไว้ ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

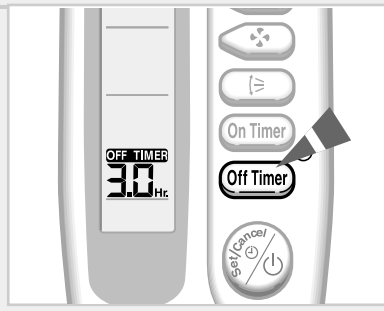

1 เพื่อตั้งเวลากดปุ่มปิดนาฬิกาตั้งเวลาปิด(OFF TIMER) หนึ่งหรือหลายครั้งจนกระทั่งได้เวลาที่ต้องการปรากฏบนหน้าปัดแสดงการทำงาน สามารถตั้งเวลาได้ 30นาที ถึง 24 ชั่วโมง

2 กดปุ่ม (ตั้ง/ยกเลิก)เพื่อสิ้นสุดการตั้ง

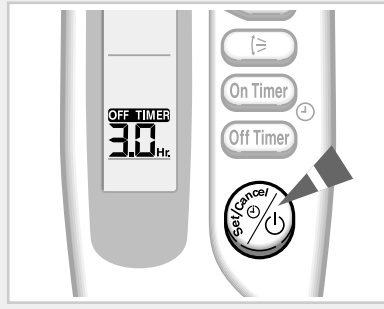

ผล:
- แสดงเวลาที่เหลืออยู่
- ตัวแสดงเวลาจะหยุดการกระพริบ
- ไฟเหลืองแสดงปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาของตัวเครื่องภายในจะสว่าง
- เครื่องปรับอากาศจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งปรากฏบนนาฬิกาตั้งเวลา

ตัวอย่าง หากท่านต้องการเปิดเครื่องปรับอากาศหลัง 2 ชั่วโมงและให้เดินเครื่อง 2 ชั่วโมง

1. กดปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาเปิดจนกระทั่ง '2.0 Hr' ปรากฏ
2. กดปุ่ม (ตั้งยกเลิก)
3. กดปุ่มตั้งเวลานาฬิกาปิดจนกระทั่ง '4.0 Hr'
4. กดปุ่ม (ตั้งยกเลิก)

หมายเหตุ หลังจากตั้งเวลาเสร็จสิ้นแล้วท่านสามารถเช็คหรือเปลี่ยนการตั ้งเวลาและ/หรืออุณหภูมิได้โดยกดปุ่มเลือกรูปแบบ(โหมด) หรือปุ่มอุณหภูมิ(TEMPERATURE)

การยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลาปิด

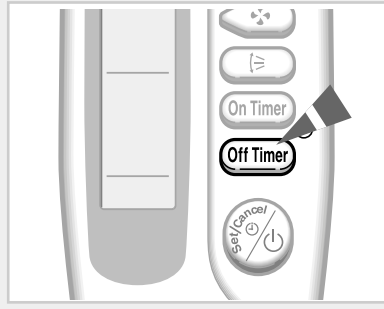

1 เพื่อยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลาปิดกดปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาปิด(OFF TIMER) หนึ่งหรือหลายครั้ง จนกระทั่งเวลาที่ตั้งไว้หายไป

2 กดปุ่ม (ตั้ง/ยกเลิก)

หมายเหตุ หากท่านต้องการเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาที่ตั้งไว้ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด(On/Off)

การตั้งเวลาหลับ

ท่านสามารถใช้นาฬิกาตั้งเวลาหลับได้เมื่อท่านต้องการให้เครื่องปรับอากาศปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ หากท่านต้องการปิดเครื่องในเวลาที่ต้องการให้ดูที่หน้า **17**

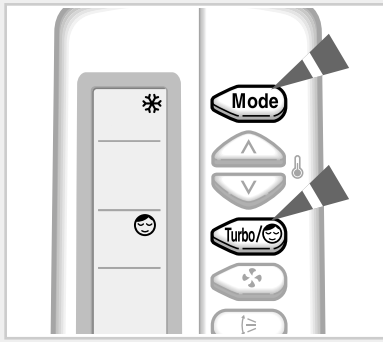

1 หากสัญญาณ ❄ ไม่แสดงที่ส่วนบนของรีโมทให้กดปุ่มเลือกรูปแบบ(MODE)บนรีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าจะปรากฏ

2 กดปุ่ม Turbo/ หนึ่งหรือหลายครั้ง จนกระทั่งปุ่ม ปรากฏบนรีโมท

ผล:
- ตัวเครื่องส่วนภายในส่งเสียงปิ๊บ
- เครื่องปรับอากาศจะถูกควบคุมตามภาพแสดงข้างล่าง

การทำความเย็น
อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 องศาในทุกชั่วโมง เมื่ออุณหภูมิเพิ่ม 2 องศา (หลัง 2 ชั่วโมง) อุณหภูมิจะคงที่ตลอด 4 ชั่วโมง

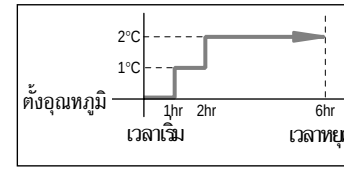

การยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลาหลับ

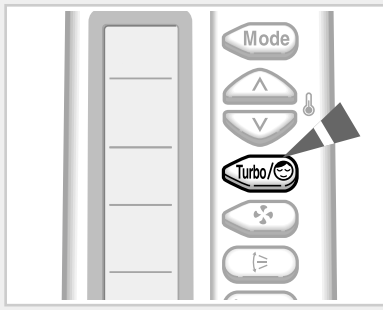

หากท่านไม่ต้องการจะใช้นาฬิกาตั้งเวลาหลับที่ท่านตั้งไว้ท่านสามารถยกเลิกได้ทุกเวลา

กดปุ่ม Turbo/

ผล:
- ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปิ๊บ
- สัญญาณ ไม่แสดงอีก
- เครื่องปรับอากาศเดินเครื่องปกติ

การเดินเครื่องโดยไม่ใช้รีโมท

เครื่องปรับอากาศสามารถเดินเครื่องโดยตรงจากตัวตัวเครื่องภายในกรณีไม่ใช้รีโมทหรือรีโมทขัดข้อง

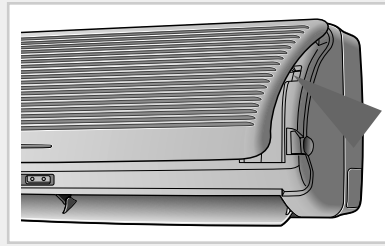

1 เปิดตะแกรงส่วนหน้าโดยดึงแถบที่ด้านบนขวาและข้างซ้ายของตัวเครื่องภายใน

2 สำหรับการเปิดเครื่องปรับอากาศให้กด ON/OFF เปิดเครื่องที่ด้านขวาของตัวเครื่องภายใน

ผล:
- สัญญาน OPERATION บนเครื่องส่วนภายในเริ่มทำงาน
- ตัวเครื่องภายในส่งเสียงปิ๊บ
- เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับอุณหภูมิห้อง

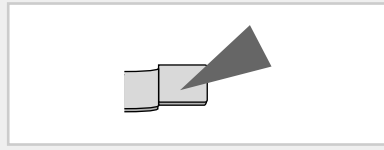

3 สำหรับการเปิดเครื่องปรับอากาศให้กดON/OFFอีก

หมายเหตุ แม้ว่าเครื่องปรับอากาศเปิดแล้วโดยการกด ON/OFF การเดินเครื่อง ยังคงสามารถควบคุมโดยรีโมทได้ด้วย

คำแนะนำการเดินเครื่อง

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำนี้เมื่อท่านใช้เครื่องปรับอากาศ

หัวเรื่อง	คำแนะนำ
เครื่องไม่ทำงาน	หากเครื่องไม่ทำงานเมื่อเริ่มการเดินเครื่องแล้ว ให้ปิดเครื่องและกดเปิดอีกครั้งเพิ่มเริ่มเดินเครื่องใหม่ เครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

การตั้งอุณหภูมิและความชื้น

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงการใช้เครื่องปรับอากาศตั้งอุณหภูมิและความชื้นในแต่ละสภาพ

หากเครื่องปรับอากาศใช้...	แล้ว...
อุณหภูมิสูง	ระบบการป้องกันพิเศษอัตโนมัติอาจเป็นสาเหตุและเครื่องหยุดทำงาน
อุณหภูมิต่ำ	การรั่วไหลของน้ำหรือการทำงานผิดปกติอาจเกิดขึ้นหากความร้อนถูกเปลี่ยนเป็นความเย็น
ระดับความชื้นสูง	น้ำอาจแข็งตัวหรือไหลจากส่วนหน้าของตัวเครื่องภายในหากใช้เครื่องเป็นเวลานาน

รูปแบบ	อุณหภูมิภายนอก	อุณหภูมิภายใน	ความชื้นภายใน
ความเย็น	ประมาณ 21-43 องศา	ประมาณ 18-32 องศา	ต่ำกว่า 80%
ความแห้ง	ประมาณ 18-43 องศา	ประมาณ 18-32 องศา	

❄ *หากการเดินเครื่องทำความเย็นถูกใช้มากกว่า 33 องศา (อุณหภูมิภายใน)แล้วจะเกินสมรรถนะของเครื่อง*

การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

หากเป็นไปได้ควรทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอเพื่อขจัดฝุ่นที่สะสมบนแผ่นกรองอากาศ

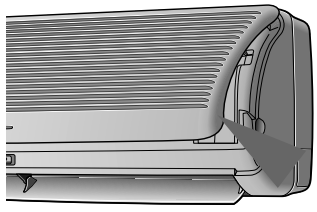

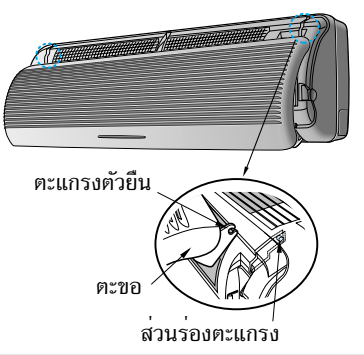

สำคัญ *ก่อนทำความสะอาดเครื่องต้องมั่นใจว่าปิดเครื่องปรับอากาศแล้ว*

1. เปิดส่วนหน้าตะแกรงโดยดึงแถบด้านล่างและด้านซ้ายของเครื่อง
2. ยกส่วนท้ายของแผ่นกรองอากาศออกและดึงลงเพื่อถอดออก
3. ขจัดฝุ่นทั้งหมดบนแผ่นกรองอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรง
4. ทำความสะอาดด้านหน้าลูกฟักด้วยผ้าชื้นหรือสารซักฟอกอ่อน ๆ (ไม่ใช้เบนซิน,ตัวทำละลายหรือสารเคมีอื่น ๆ)
5. ประกอบแผ่นกรองอากาศและส่วนหน้าตะแกรงให้ถูกต้อง

หมายเหตุ

- *หากท่านไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานานให้ตั้งพัดลมไว้ 3-4 ชั่วโมงเพื่อทำให้ด้านในของเครื่องแห้งอย่างทั่วถึง*

การแก้ไขปัญหาทั่วไป

ก่อนที่จะติดต่อแผนกให้บริการหลังการขายให้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องก่อน ซึ่งอาจประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ปัญหา	คำอธิบาย/การแก้ปัญหา
เครื่องปรับอากาศไม่เดินเครื่องทั้งหมด	◆ ตรวจสอบว่าสวิตช์เปิดอยู่หรือไม่ ◆ ตรวจสอบว่าสัญญาณ OPERATION บนตัวเครื่องภายในว่าเปิดอยู่หรือไม ; หากจำเป็นให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด)ที่รีโมท ◆ ตรวจสอบสัญญาณ TIMER บนตัวเครื่องภายในว่าเปิดอยู่หรือไม่ หากเปิด: - รอจนกว่าสวิตช์เปิดจะบรรลุผลและเครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ - ยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลา (ดูที่หน้า 16 และ 17 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
เครื่องปรับอากาศไม่เดินเครื่องด้วยรีโมท	◆ ตรวจสอบว่ามีอุปสรรคระหว่างรีโมทกับตัวเครื่องภายในหรือไม่ ◆ ตรวจสอบแบตเตอรี่รีโมท ◆ ตรวจสอบว่าท่านอยู่ใกลตัวเครื่องภายในพอดีหรือไม่ (7เมตร/หลาหรือต่ำกว่า)
ไม่มีเสียงปิ๊บเมื่อกด (เปิด/ปิด)ที่รีโมท	◆ ตรวจสอบว่าท่านได้เล็งรีโมทไปที่ช่องรับรังสีอินฟราเรดที่ส่วนกลางของตัวเครื่องภายในหรือไม่ ◆ หากจำเป็นให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
เครื่องปรับอากาศไม่ทำความเย็น	◆ ตรวจสอบว่าได้เลือกรูปแบบการเดินเครื่อง อัตโนมัติ(AUTO COOL)หรือไม่ ◆ อุณหภูมิห้องอาจต่ำเกินไป ◆ ฝุ่นอาจปิดกั้นแผ่นกรองอยู่ ให้ดูวิธีทำความสะอาดเครื่องที่หน้า 20 ◆ ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางหน้าเครื่องภายในหรือไม่
ความเร็วของใบพัดไม่เปลี่ยนเมื่อกดปุ่มใบพัด (FAN)	◆ ตรวจสอบว่ารูปแบบการเดินเครื่องได้ตั้งที่เย็น(COOL) หรือเย็น (FAN)ในรูปแบบอัตโนมัติ(AUTO) ความเร็วของใบพัดเปลี่ยนโดยอัตโนมัติและในรูปแบบแห้ง(DRY)จะตั้งที่อัตโนมัติ (AUTO)
ทิศทางการไหลของอากาศไม่เปลี่ยนใบกระจายความเย็น(SWING)	◆ ตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศเปิดอยู่หรือไม ; เมื่อกดปุ่มหากจำเป็นให้กด (เปิด/ปิด)ที่รีโมท
นาฬิกาตั้งเวลาไม่ทำงาน	◆ ตรวจสอบว่านาฬิกาตั้งเวลามีโปรแกรมที่ถูกต้องแล้วหรือไม่โดยดูที่หน้า 16 และ 17
มีกลิ่นกระจายทั่วห้องขณะใช้เครื่อง	◆ ทำให้อากาศถ่ายเท

การติดตั้งแผ่นกรอง (ทางเลือก)

เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งพร้อมกับแผ่นกรองกลิ่นและแผ่นกรองความบริสุทธิ์เพื่อขจัดอนุภาคฝุ่นเล็กๆหรือกลิ่น การใช้งานแผ่นกรองนี้ใช้ได้ประมาณ 3 ตือนขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้เครื่อง

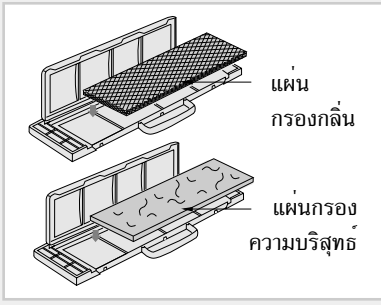

1 ถอดที่หุ้มที่ทำด้วยไวนีลจากแผ่นกรอง

หมายเหตุ ห้ามถอดที่หุ้มออกจากเครื่องกรองกลิ่นจนเมื่อต้องการใช้แผ่นกรอง มิฉะนั้นอาจทำให้ขัดข้องได้

2 ใส่แผ่นกรองในที่เก็บและกดใส่ในแถบทั้งสามจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิ๊ก

3 เปิดตะแกรงส่วนหน้าโดยการดึงแถบบนด้านขวาล่างและด้านซ้ายของตัวเครื่องภายใน

4 ถอดแผ่นกรองที่มีอยู่และเปลี่ยนใหม่

รายละเอียดทางด้านเทคนิค

ชื่อรุ่นตัวเครื่องภายใน	ระบบไฟฟ้า
AS18D2QE AST24D2QE	220-240V~, 50Hz

ผลิตภัณฑ์จาก

Printed in Korea